


## הוראות התקנה לעמודון גמיש מדגם - Pexco DP200

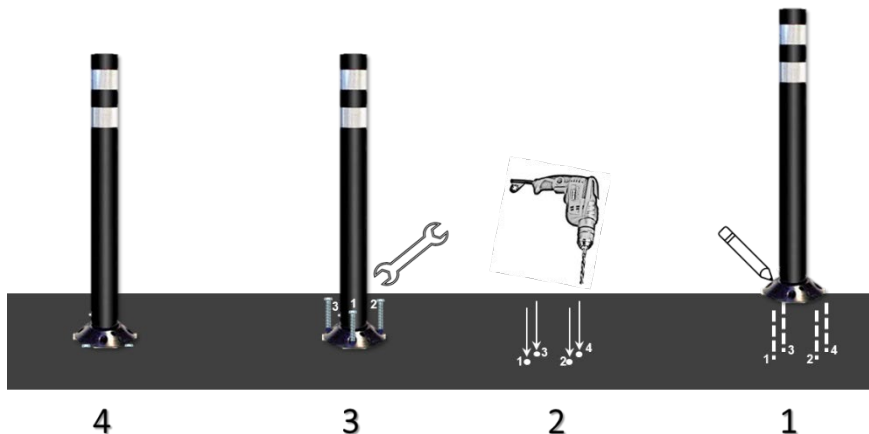

1. ציוד נדרש: מקדחה רוטטת רגילה, מקדח וידיה בקוטר 9 מ"מ, מפתח ברגים במידה של 1/2" או 13 מ"מ.
2. יש להציב את העמודון כשהוא מקובע אל בסיסו ופונה לכיוון הדרוש (מסמרי הנעילה פונים אל מול או עם התנועה אבל לא בניצב אליה). קידוח הקדחים במיסעה יעשה בהתאם לקדחים הקיימים בבסיס העמודון.
3. לאחר המיקום הדרוש של בסיס העמודון יש להשלים קידוח של 4 קדחים במיסעה אספלטית בעומק של מינימום 80 מ"מ (במבנה בטון יש לקדוח לעומק של – 60 מ"מ).
4. נקה את אזור העבודה ואת הקדחים עצמם מאבק, לכלוך, חצץ או כל חומר אחר בעזרת מפוח או שואב אבק.
5. מקם והחדר את בורג העיגון דרך הקדח הקיים בבסיס העמודון. בעזרת מפתח ברגים, הברג את בורג העיגון לתוך הקדח שבמיסעה/במדרכה.
6. אורך ברגי הקיבוע:
  - בעת התקנה על גבי מיסעת אספלט, יש להשתמש בברגים באורך של – 80 מ"מ
  - בעת התקנה על גבי משטח בטון יצוק, יש להשתמש בברגים באורך של – 60 מ"מ
7. התחל להדק את הבורג על ידי הפעלת לחץ קל כלפי מטה.
8. המשך בהברגה עד שהראש הבורג מוצמד ומהודק היטב אל בסיס העמודון; יש להיזהר מלהדק את בורג העיגון יתר על המידה.



## החלפה של מוט עמודון DP200 במקרה של בלייה או השחתה

1. יש לשלוף את שני מסמרי הנעילה בבסיס העמודון בעזרת מוט החליצה הייעודי ופטיש או בעזרת פטיש ודורן
2. הסר את המוט של העמודון וודא שלא נותר לכלוך או חלקי חומר במגרעת שבבסיס העמודון.
3. התקן את המוט החדש
4. קבע את מוט העמודון החדש על ידי קיבוע שני מסמרי הנעילה במקומם בעזרת מכת פטיש קלה.

ראה קישור לסרטון הדגמה: <https://youtu.be/WL6pE7WzR4Q>

